

Мебельный комбинат “Ярцево”


~Уют в вашем дому~

T ел: +7 (800) 775-71-06

E-mail: mebelgold@mebelgold.ru
www.mebelgold.ru

Россия, Москва, м. Марьина Роща,
ул. Сущевский Вал, д. 46, Универмаг
“Марьинский”, 3-й этаж

Коллекция

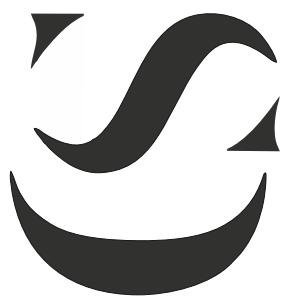

SWEET DREAMS

collection style

Мебельный комбинат “Ярцево”


~Уют в вашем дому~

T ел: +7 (800) 775-71-06

E-mail: mebelgold@mebelgold.ru
www.mebelgold.ru

Россия, Москва, м. Марьина Роща,
ул. Сущевский Вал, д. 46, Универмаг
“Марьинский”, 3-й этаж

Коллекция

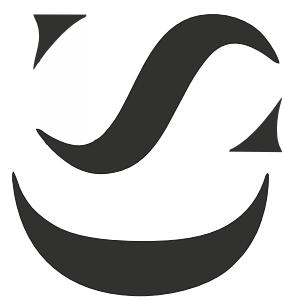

SWEET DREAMS


collection style

Упаковочные обозначения	Вид	Кол-во (шт)	Наименование
①		4 шт.	Шуруп 6,3*13.
②		1 к-т.	Направляющие Quadro (350) с доводчиком.
③		4 шт.	Гайка эриксона.
④		4 шт.	Ножка.
		1 шт.	Ключик.

Тумба прикроватная

“RIMINI SOLO”.

Окончательный монтаж.

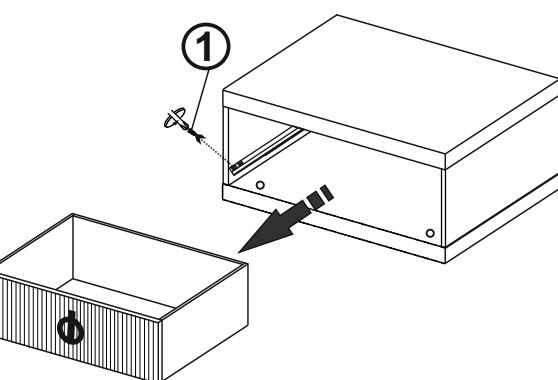


- Вытащите ящик из тумбочки.
- Выкрутите передний винт 6,3x13 направляющей.
- Приподнимите направляющие для монтажа гайки эриксона.
- Прикрутите ножки, затягивая предоставленным ключом.
- Прикрутите направляющие на место, вставьте ящик и, при необходимости, отрегулируйте положение фасада регулировочным винтом.

Устанавливайте и эксплуатируйте мебель на ровной поверхности. При эксплуатации изделия, ножки изделия следует оберегать от ударов, резких толчков (при уборке, мытье полов).

Запрещено:

- вставать, прыгать, ходить по мебели, сидеть и лазить на/под изделием.
(особенно детям).
 - бросать предметы на мебель, особенно на стеклянные поверхности.
- Нарушение этих правил может привести к повреждению мебели и/или к серьезным травмам.

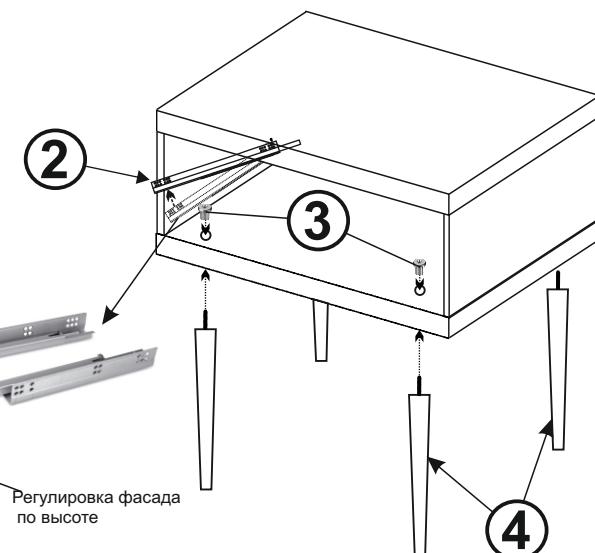


Упаковочные обозначения	Вид	Кол-во (шт)	Наименование
①		4 шт.	Шуруп 6,3*13.
②		1 к-т.	Направляющие Quadro (350) с доводчиком.
③		4 шт.	Гайка эриксона.
④		4 шт.	Ножка.
		1 шт.	Ключик.

Тумба прикроватная

“RIMINI SOLO”.

Окончательный монтаж.

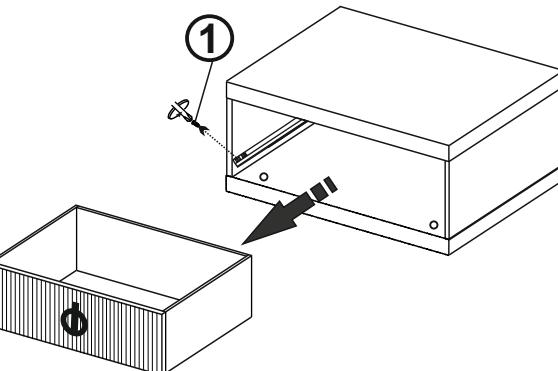

- Вытащите ящик из тумбочки.
- Выкрутите передний винт 6,3x13 направляющей.
- Приподнимите направляющие для монтажа гайки эриксона.
- Прикрутите ножки, затягивая предоставленным ключом.
- Прикрутите направляющие на место, вставьте ящик и, при необходимости, отрегулируйте положение фасада регулировочным винтом.

Устанавливайте и эксплуатируйте мебель на ровной поверхности. При эксплуатации изделия, ножки изделия следует оберегать от ударов, резких толчков (при уборке, мытье полов).

Запрещено:

- вставать, прыгать, ходить по мебели, сидеть и лазить на/под изделием.
(особенно детям).
 - бросать предметы на мебель, особенно на стеклянные поверхности.
- Нарушение этих правил может привести к повреждению мебели и/или к серьезным травмам.

