

Мебельный комбинат “Ярцево”


~Уюта вашему дому~
Тел: +7 (800) 775-71-06

E-mail: mebelgold@mebelgold.ru
www.mebelgold.ru

Россия, Москва, м. Марьяна Роща,
ул. Суцеский Вал, д. 46, Универмаг
"Марьянский"; 3-й этаж

Спальный гарнитур “RIMINI SOLO”

Шкаф 2-х дверный.

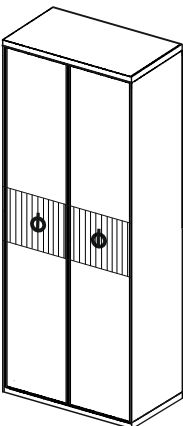

Порядок сборки

Перед началом сборки необходимо расстелить изделие, вырезать все детали с упаковки и сохранить. Убедитесь, что заводские комплектующие (особенно высота-должана быть не менее 2400 см- при горизонтальной сборке не менее 2500 см) гарантирующим разделение изделия. Качеством и безупречным сборку изделия могут производиться не менее двух человек.

Сборка

1. В дно шкафа вкрутите шпильки и вставьте шпильки, в монтажные отверстия вкрутите ножки.
2. Расположите боковины на полу. В отверстия 8 мм аккуратно вставьте шпильки, в фартуки вкрутите шпильки, согласно схеме.
3. Соберите корпус согласно схеме, затяните эксцентрик, соедините шестигранный ключом или крестообразной отверткой.
4. Установите крайнюю боковину на дно шкафа, затяните эксцентрик, боковины между собой соединяются при помощи распорной планки.
- Для безопасной сборки установите горизонтальные шпильки.
- Закрепите крышку.
4. Вставьте заднюю стенку в пазы на боковинах и дно.
- Перед фиксацией ДВТО проверьте дисковую коррозия шкафа.
- Закрепите ДВТО саморезами к нижней планке.
- Прикрутите уголки крепления ДВТО.
5. Расположите двери шкафа на горизонтальную плоскость.
- Соедините двери согласно схеме при помощи эксцентрик-соединения.
- Ручки на дверях должны быть ниже середины.
6. Установите и отрегулируйте двери согласно схеме. Прикрутите ручки, установите ножки или, по желанию, прикрутите титаносредствити и установите шпильки.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, связанные с конструкцией мебели и комплектующей фурнитуры, для улучшения свойств производимой продукции.

Уход за мебелью

При длительном хранении мебели в упаковке, следует защищать ее от воздействия влаги, низких температур, а также резких температурных колебаний.

Ограничить штабелирование пакетов, во избежание появления механических повреждений изделия.

В холодный период времени, перед сборкой, необходимо выдерживать детали при комнатной температуре не менее 2 часов.

Периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения, а также эксцентрики стяжки.

В случае необходимости перемещения изделия по квартире, перед его перестановкой необходимо полностью освободить его от загрузки. Передвижение производить приподняв изделие над уровнем пола, во избежание поломки имеющихся опор.

Удаление пыли с поверхности производить сухой мягкой тканью. Для поддержания качественного внешнего вида изделия, рекомендуем освещать поверхность специальными составами для ухода за мебелью. Запрещается применять соду, порошки, пасты и производить влажную уборку.

Инструкцию хранить на протяжении срока эксплуатации мебели.

Фурнитура

Условное обозначение	Вид	Кол-во (шт)	Наименование
①		12 шт.	Шток эксцентрика (резьба М-6).
②		12 шт.	Шкант.
③		8 шт.	Шток эксцентрика усиленный.
④		8 шт.	Полкодержатель под винт.
⑤		2 шт.	Штангодержатель.
⑥		8 шт.	Петля накладная с доводчиком.
⑦		2 шт.	Ручка.
⑧		20 шт.	ДВП держатель (уголок пластик.)
⑨		4 шт.	Ножка мебельная М6х20.
⑩		12 шт.	Дюбель шарнирный.

Вид	Кол-во (шт)	Наименование
	4 шт.	Винт к ручке.
	44 шт.	Шуруп 4*16.
	4 шт.	Демфер силиконовый самоклеющийся.
	8 шт.	Планка к петле.
	8 шт.	Евровинт 6,3*13.
	12 шт.	Заглушка эксцентрика.
	1 шт.	Штанга (864).
	20 шт.	Гвозди.
	1 шт.	Ключик шестигранный.



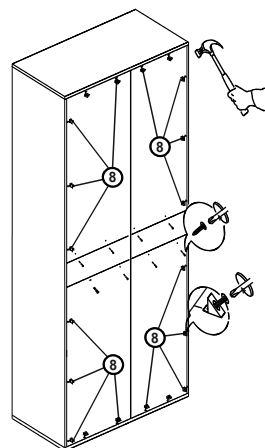


Схема сборки.

Спальня "RIMINI SOLO" Шкаф 2-х дверный.

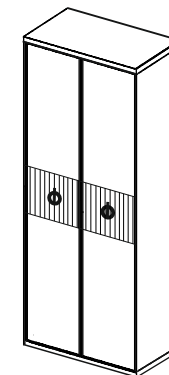

Эксцентриковое соединение

№ упаковки	Кол-во упаковок	Условное обозначение	Размер детали	Кол-во
1.1.3	1	Бс - Боковая стенка	2282 x 580 x 16	2
1.4.2	1	Дв - Двери низ + ВСТАВКА ДВЕРИ (правая)	1120 x 450 x 18	2
1.2.4	1	Дв - Дверь верх (лев+прав)	1155 x 450 x 18	2
		Вс - Верхняя стенка	904 x 599 x 16	1
		Гсн - Горизонтальная стенка нижняя	904 x 599 x 16	1
		Р - Распорка	872 x 200 x 16	1
		Гс - Горизонтальная стенка	872 x 563 x 16	2
		П - Полка	872 x 530 x 16	2
1.8.0	1	Штанга	864	1
1.8.0	1	ДВП - ДВП задняя стенка	1100 x 882	2
1.9.0	1	фурнитура		1 к-т.
упаковок всего		5		

Сборка дверей.

