

Мебельный комбинат “Ярцево”


~Уюта вашему дому~
Т е л: +7 (800) 775-71-06

E-mail: mebelgold@mebelgold.ru
www.mebelgold.ru

Россия, Москва, м. Марьяна Роца,
ул. Суцевский Вал, д. 46, Универмаг
"Марьинский"; 3-й этаж

Спальный гарнитур “RIMINI SOLO”

Шкаф 4-х дверный.

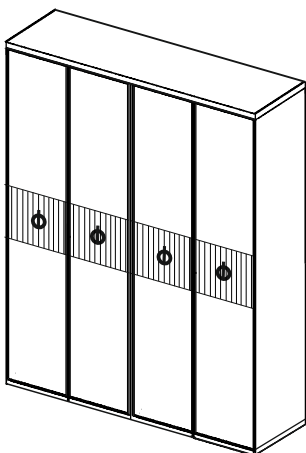

Порядок сборки

Перед началом сборки необходимо расстелить изделие, вырезать все этикетки с упаковки и сохранить. Убедитесь, что габариты комбината (особенно высота-должна быть не менее 2400 см- при горизонтальной сборке не менее 2300 см) гарантируют размещение изделия. Косметическую и базовую сборку изделия можно произвести не менее двух человек.

Сборка

1. В дно шкафа вкрутите шпатель и вставьте шпатель, 6 металлических шурупов вкрутите ножки.
2. Расположите боковины на полу. В отверстия 8 мм аккуратно вбейте шпатель, в фторопастные вкрутите шпатель, в отверстия 5 мм в левой боковине и в центральной слева вкрутите подкрепитель.
3. Прикрутите ответные планки петель на боковине.
3. Собираете каркас согласно схеме, затягивая эксцентровое соединение шестигранным ключом или крестообразной отверткой.
- Установите крайнюю боковину на дно шкафа, затяните эксцентры, боковины между собой соединяются при помощи распорных планок.
- Соедините крайнюю боковину с центральной с помощью распорной планки, затяните эксцентровую стяжку.
- Для базовой сборки установите горизонтальные шпатель, Закрепите крышку, Боковины устанавливаются начиная с крайней (с любой стороны).
4. Вставьте заднюю стенку в пазы на боковинах и дно.
- Перед фиксацией ДВП просверлите диагональ корпуса шкафа.
- Закрепите ДВП саморезами к поперечной планке.
- Прикрутите уголки крепления ДВП. Вставьте заднюю стенку в пазы на боковинах и в крышке. Прикрутите уголки крепления ДВП.
5. Расположите двери шкафа на горизонтальной плоскости.
- Соедините двери согласно схеме при помощи эксцентрового соединения. Ручки на дверях должны быть ниже середины. К крайним дверям прикрутите накладные петли (они не имеют задатка на плече петли), а к центральной (с зеркальной-поверхности) петли.
6. Установите и отрегулируйте двери согласно схеме. Прикрутите ручки, установите ножки, в правой секции прикрутите шпатель-крепитель и установите шпатель.
7. Согласно схеме установите корпус.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, связанные с конструкцией мебели и комплектацией фурнитуры, для улучшения свойств производимой продукции.

Уход за мебелью

При длительном хранении мебели в упаковке, следует защищать ее от воздействия влаги, низких температур, а также резких температурных колебаний.

Ограничить штабелирование пакетов, во избежание появления механических повреждений изделия.

В холодный период времени, перед сборкой, необходимо выдерживать детали при комнатной температуре не менее 2 часов.

Периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения, а также эксцентровые стяжки.



В случае необходимости перемещения изделия по квартире, перед его перестановкой необходимо полностью освободить его от загрузки. Передвижение производить приподняв изделие над уровнем пола, во избежание поломки имеющихся опор.

Удаление пыли с поверхности производить сухой мягкой тканью. Для поддержания качественного внешнего вида изделия, рекомендуем освещать поверхность специальными составами для ухода за мебелью. Запрещается применять соду, порошки, пасты и производить влажную уборку. Инструкцию хранить на протяжении срока эксплуатации мебели.

Фурнитура

Условное обозначение	Вид	Кол-во (шт)	Наименование
①		20 шт.	Шток эксцентрика (резьба М-6).
②		20 шт.	Шкант.
③		16 шт.	Шток эксцентрика усиленный.
④		8 шт.	Полкодержатель под винт.
⑤		4 шт.	Штангодержатель.
⑥		8 шт.	Петля накладная с доводчиком.
⑦		8 шт.	Петля полунакладная с доводчиком.
⑧		2 шт.* или 4 шт.	Ручка (*-для комплекта с зеркалами).
⑨		32 шт.	ДВП держатель (уголок пластик).
⑩		8 шт.	Скоба держатель ДВП.
⑪		6 шт.	Ножка мебельная М6х20
⑫		12 шт.* или 24 шт.	Дюбель шарнирный (*-для комплекта с зеркалами).


Вид	Кол-во (шт)	Наименование
	8 шт.	Винт к ручке.
	96 шт.	Шуруп 4*16.
	8 шт.	Демфер силиконовый самоклеющийся.
	16 шт.	Планка к петле.
	8 шт.	Евровинт 6,3*13.
	20 шт.	Заглушка эксцентрика.
	2 шт.	Штанга (874).
	30 шт.	Гвозди.
	1 шт.	Ключик шестигранный.

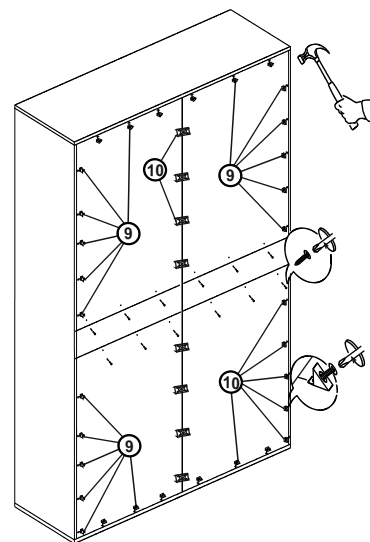

Эксцентриковое соединение

Схема сборки.

Спальня "RIMINI SOLO" Шкаф 4-х дверный.

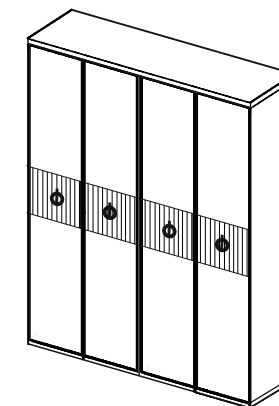

Установка петли



Регулировка дверей

№ упаковки	Кол-во упаковок	Условное обозначение	Размер детали	Кол-во
1.1.1	1	Бс - Боковая стенка	2282 x 580 x 16	2
		Сбс - Средняя боковая стенка	2282 x 563 x 16	1
1.4.2	2/1*	Дв - Двери низ + ВСТАВКА ДВЕРИ (правая+ левая)	1120 x 450 x 18	2
		Дверь верх (лев+прав)	1155 x 450 x 18	2
1.4.1*	1*	Двз - Двери низ + ВСТАВКА ДВЕРИ (левая+прав)+зеркало	1120 x 450 x 18	2
		Дверь верх (лев+прав)+зеркало	1155 x 450 x 18	2
1.2.1	1	Вс - Верхняя стенка	1812 x 599 x 16	1
		Гсн - Горизонтальная стенка нижняя	1812 x 599 x 16	1
1.5.1	1	Р - Распорка	882 x 200 x 16	1
		Гс - Горизонтальная стенка	882 x 563 x 16	2
		Шташга	874	1
		П - Полка	882 x 530 x 16	2
1.5.3	1	Р - Распорка	882 x 200 x 16	1
		Гс - Горизонтальная стенка	882 x 563 x 16	2
		Штанга	874	1
1.8.2	1	ДВП - ДВП задняя стенка	1100 x 894	4
1.9.4	1	фурнитура		1 к-т.
упаковок всего		8		
*- для комплекта с зеркалами				

Сборка дверей.

