



Обстановочка!

WWW.OGOGO.RU




ООО «ИНТЕРА»

Инструкция
по сборке и эксплуатации изделий мебели

Набор мебели «РЕЙНА»

Тумба под ТВ с 2 ящиками малая
Рей-Т_ТВ2я_М

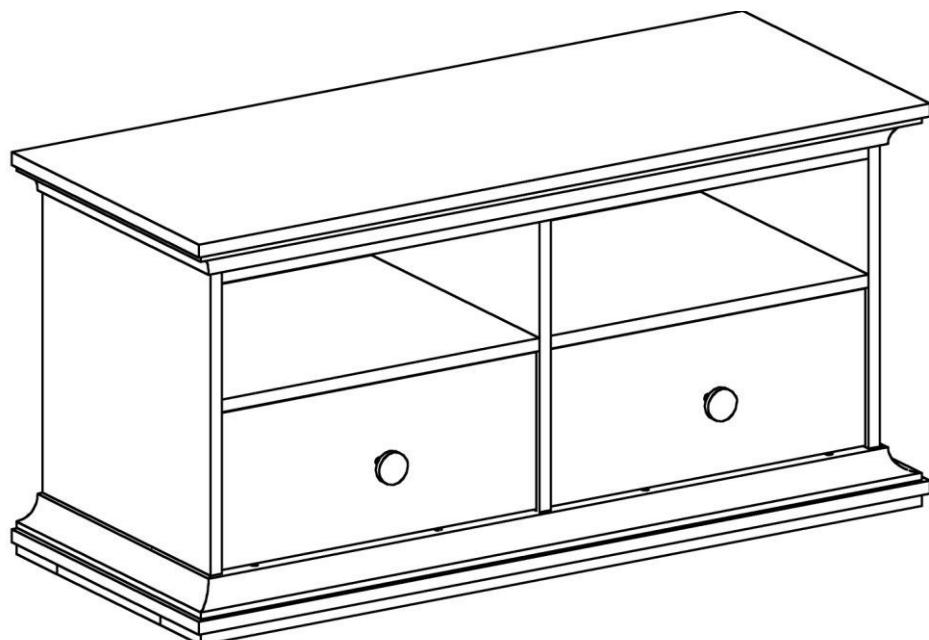

К сведению покупателя

Сборку и установку изделия рекомендуется доверить специалистам, обладающим достаточными знаниями и навыками.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляют в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам в комплектовочной ведомости и на схемах сборки. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности, в сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее 2-х человек. Детали при сборке необходимо закреплятьочно, не допуская их качания. Для сборки потребуется прямоугольный треугольник или шнур длиной 2-3 метра, молоток и отвертки.

Подготовка к сборке

Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке.

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех пакетов во избежание их смешивания.

Проверить наличие фурнитуры и метизов, при необходимости протереть их.

ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки необходимо **внимательно изучить инструкцию** и определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки.

Установка фурнитуры

1. В боковые стенки (73), (74), горизонтальные щиты (76), (77), задние стенки (78), перегородку (75) в имеющиеся отверстия установить эксцентрики, таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону отверстия в торце.
2. В установленные муфты эксцентриковых стяжек на боковых стенках (73), (74), верхнем щите (72), нижнем щите (71), ввернуть дюбели DU644, в соседние отверстия установить шканты (рис.1). Установить шканты в отверстия на пласти горизонтального щита (76) и в отверстия на нижних торцах задних стенок (78).
3. Перед установкой шариковых направляющих необходимо их разъединить: раздвинуть направляющую, стопор правой направляющей поднять вверх, левой – опустить вниз.
4. На боковых стенках (73), (74) и перегородке (75) шурупами 3,5x13 закрепить два комплекта направляющих. На одной из сторон перегородки (75) крепление осуществляется в отверстия **1**, на другой стороне – в отверстия **2**. Ответные части направляющих закрепить на боковых стенках ящиков (см. рис.2 и 3).
5. Установить подпятники-гвозди на нижний щит (71).

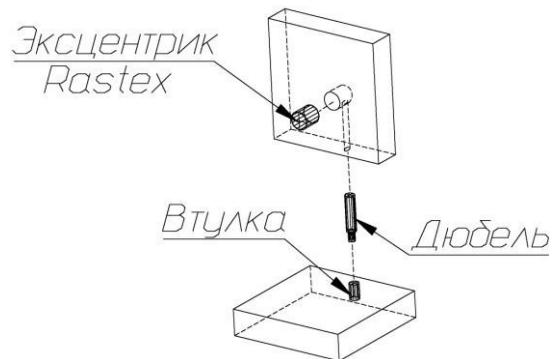


Рис. 1

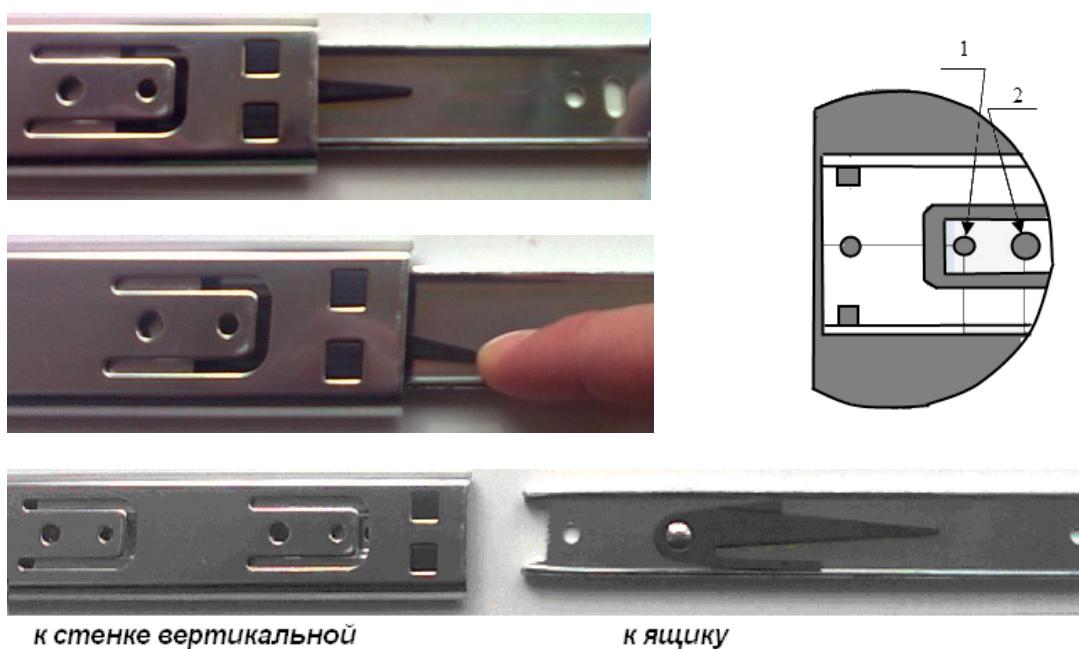


Рис. 2


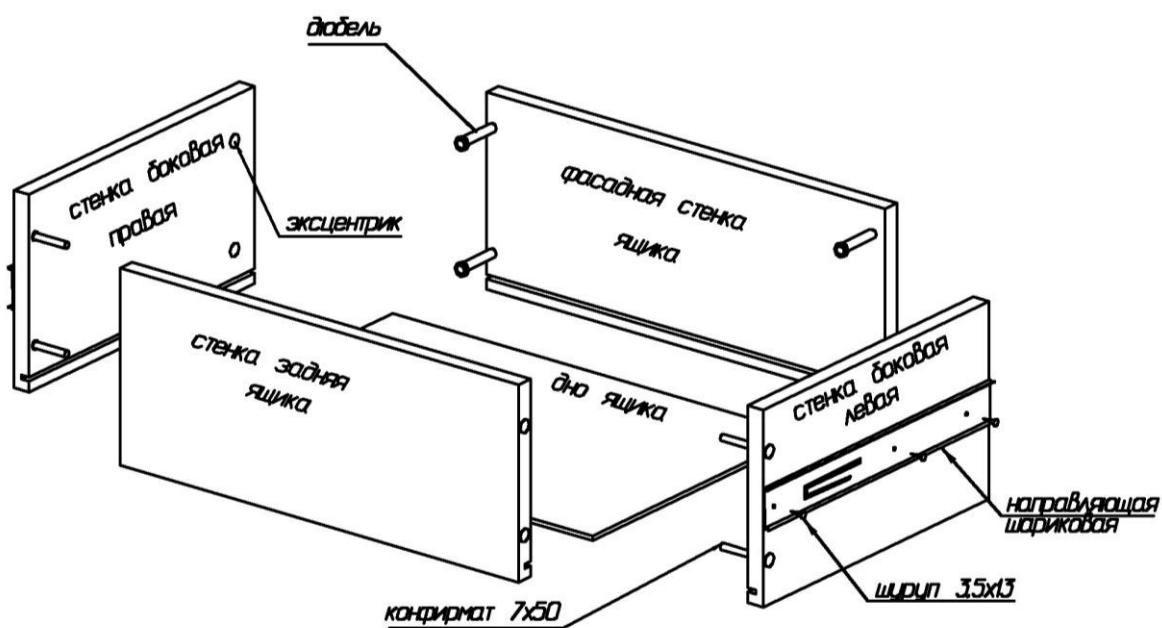


Рис. 3

Порядок сборки

1. Присоединить к перегородке (75) задние стенки (78) и горизонтальные щиты (77) с помощью двойных дюбелей DU868 так, чтобы дюбели вошли в предназначенные для них отверстия. К перегородке (75) присоединить горизонтальный щит (76) с помощью конфирмат-винтов. К получившейся конструкции присоединить слева и справа боковые стенки (73) и (74) с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов. Затянуть эксцентрики, повернув их на 180 градусов (см. схему сборки).
2. Присоединить нижний щит (71) к боковым стенкам (73), (74) и перегородке (75) с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов. Шканты, установленные на задних стенках (78) должны войти в отверстия на планке нижнего щита (71).
3. При помощи эксцентриковых стяжек и шкантов установить верхний щит (72). Шканты, установленные на горизонтальном щите (76) должны войти в отверстия на планке верхнего щита (72). Затянуть эксцентрики, повернув их на 180 градусов.
4. Собрать ящики согласно схеме (рис. 3). Заднюю стенку установить между боковыми стенками, закрепить конфирматами 7x50. Пазы деталей должны быть ориентированы внутрь ящика, дно ящика вставить в пазы. Закрепить фасадную стенку при помощи эксцентриковых стяжек. Винтом M4x20 закрепить на фасадной стенке ручку.
5. Установить ящики. Проверить, чтобы подвижные части у направляющих, закрепленных на корпусе, были выдвинуты вперед. Аккуратно совместить части направляющих на ящике и корпусе, и с мягким нажимом задвинуть ящик по направляющим до конца. При резком или сильном нажиме можно погнуть сепаратор.
6. Закрыть видимые стяжки заглушками.

Схема сборки тумбы под ТВ с 2 ящиками малой Рей-Т_ТВ2я_М

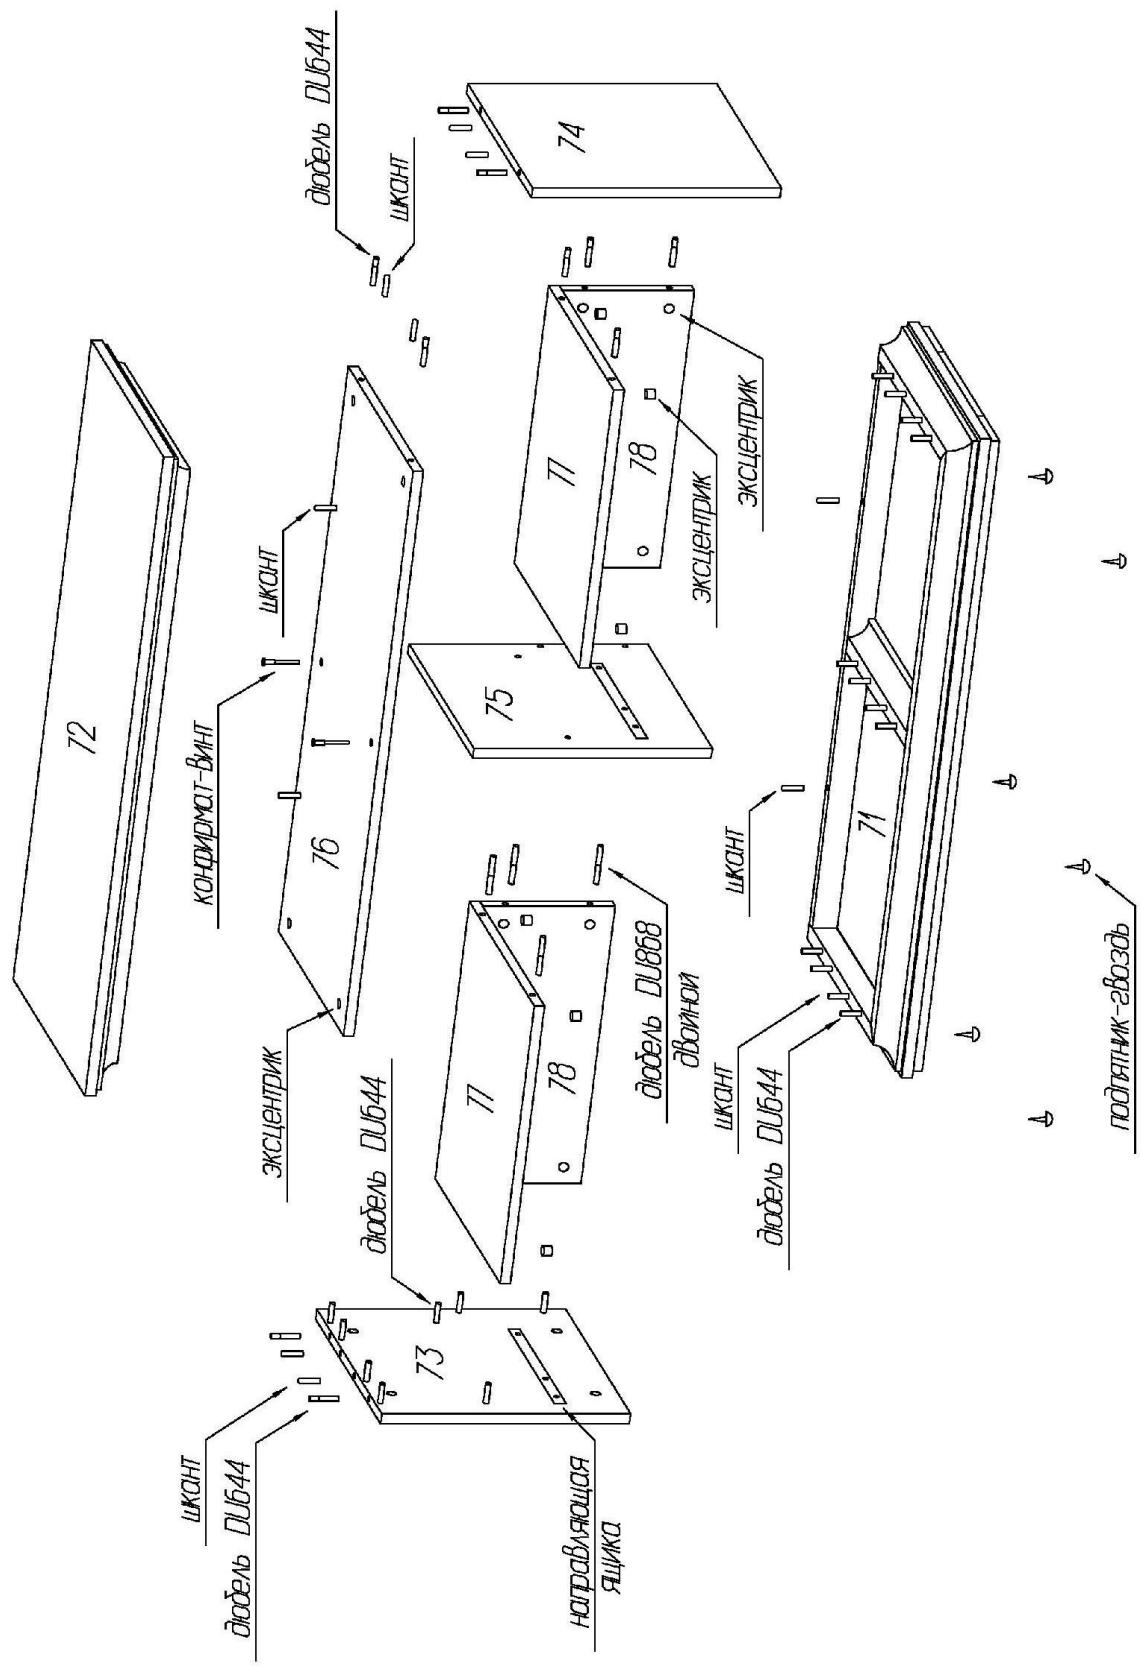

**Комплектовочная ведомость деталей
тумбы под ТВ с 2 ящиками малой Рей-Т_ТВ2я_М**

№	Наименование	Размеры			Кол., шт
		A, мм	B, мм	T, мм	
71	Нижний щит	1018	417	70	1
72	Верхний щит	1018	417	54	1
73	Боковая стенка левая	376	374	16	1
74	Боковая стенка правая	376	374	16	1
75	Перегородка	360	374	16	1
76	Горизонтальный щит	900	374	16	1
77	Горизонтальный щит	442	374	16	2
78	Задняя стенка	442	200	16	2
70	Боковая стенка ящика левая	302	176	16	2
80	Боковая стенка ящика правая	302	176	16	2
140	Задняя стенка ящика	390	176	16	2
141	Фасадная стенка ящика	438	196	16	2
	Дно ящика	405	300	3,2	2

**Комплектовочная ведомость фурнитуры
тумбы под ТВ с 2 ящиками малой Рей-Т_ТВ2я_М**

№	Номенклатура	Количество
1	Винт 4x20 полукруг оцинк крест DIN 7985 шт	2
2	Дюbelь DU 644 под муфту шт	30
3	Дюbelь DU 868 двойной 16мм шт	4
4	Заглушка -самоклейка d=14 мм шт	12
5	Заглушка -самоклейка d=18 мм шт	12
6	Конфирмат-винт 7x50 шт	10
7	Конфирмат-ключ 4 Z шт	1
8	Направляющая шарик. неполн выдвиж L300, компл.	2
9	Подпятник - гвоздь шт	6
10	Ручка -кнопка (Георг-2) шт.	2
11	Шкант мебельный 8x30 шт	18
12	Шурупы 3,5x13 впотай оц ГОСТ 1145-80 шт	24
13	Эксцентрик Rastex 15/16 шт	38

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью воздуха 50-80%
2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырым и холодным стенам или источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвертывать гайки, винты, шурупы.
4. Для предотвращения покоробленности двери следует держать закрытыми.
5. Мебель перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи. Так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образование конденсата.
6. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
7. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
8. Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.
9. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
10. Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этой цели жидкости.
11. Не применяйте для чистки фурнитуры чистящие средства, а только протирайте ее мягкой тканью.
12. Максимальная нагрузка на крышку тумбы под ТВ с 2 ящиками малой Рей-Т_ТВ2я_М не должна превышать 40кг.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. И оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока-24 месяца со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

**ООО «ИНТЕРА»
156008, г. Кострома,
ул. Поселковая, д.33, лит. А1, пом.1**