



Обстановочка!


WWW.OGOGO.RU



ООО «Интера»

Инструкция
по сборке и эксплуатации изделий мебели

Стеллаж открытый Caprio

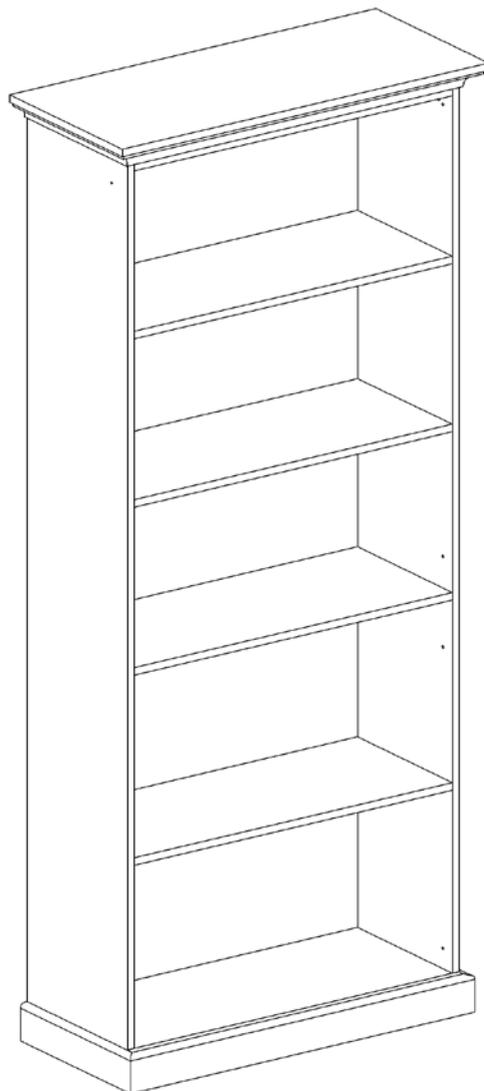

К сведению покупателя

Сборку и установку изделия рекомендуется доверить специалистам, обладающим достаточными знаниями и навыками.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляют в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам в комплектовочной ведомости и на схемах сборки. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и накладки.

Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности, в сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее 2-х человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Для сборки потребуется рулетка длиной 3 метра, молоток и отвертки.

Подготовка к сборке

Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке.

Проверить наличие фурнитуры и метизов, при необходимости протереть их.

ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки необходимо **внимательно изучить инструкцию** и определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки.


Стеллаж Саргіо открытый **Комплектовочная ведомость деталей**

№	Наименование	Кол.	Размеры		
			А	В	Т
12	Стенка вертикальная левая	1	1960	346	16
13	Стенка вертикальная правая	1	1960	346	16
3	Стенка горизонтальная	1	766	326	16
4	Стенка горизонтальная	1	766	346	16
33	Стенка горизонтальная	1	766	326	16
6	Полка	3	766	326	16
7	Цокольная планка	1	798	80	16
	Задняя стенка верхняя	1	1069	781	4
	Задняя стенка нижняя	1	815	781	4

Стеллаж Саргіо открытый
Комплектовочная ведомость фурнитуры


№	Номенклатура	Количество	Ед. изм.
1	Винт 4x12 потай DIN 965 цинк	16	шт.
2	Дюбель DU 232 ввинчиваемый ф5	16	шт.
3	Дюбель DU 322 арт 9 022 370	12	шт.
4	Дюбель-полипропил, 8x50	2	шт.
5	Заглушка -самоклейка d=14 мм	36	шт.
6	Заглушка -самоклейка d=18 мм	16	шт.
7	Конфирмат-винт 7x50	4	шт.
8	Конфирмат-ключ 4 Z	1	шт.
9	Ножка накл. с металл. подпятником	4	шт.
10	Подвески № 349	2	шт.
11	Полкодержатели VB135 с фиксатором	12	шт.
12	Саморез 4,2x13 с прессшайбой	2	шт.
13	Саморез 4,2x25 с прессшайбой острый	14	шт.
14	Скрепка задней стенки	6	шт.
15	Цилиндр с внутренней резьбой M4мм L 25мм	8	шт.
16	Уголок мебельный с шурупом	10	шт.
17	Шкант мебельный 8x30	12	шт.
18	Шурупы 4,0x50 полукруг. гол	2	шт.
19	Шурупы 3,0x20 впотай оц.	12	шт.
20	Шурупы 3,5x13 впотай оц.	8	шт.
21	Эксцентрик Rastex 15/16	16	шт.

Сборка корпуса

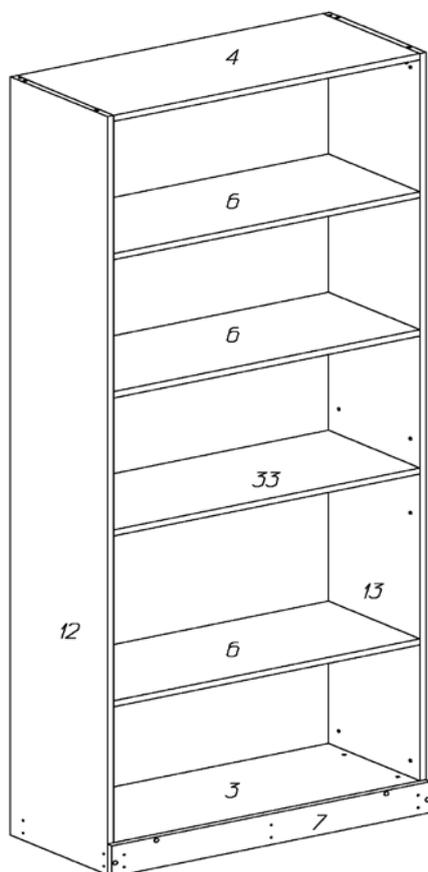

Если стеллаж будет примыкать к другим изделиям из серии, то на стенке вертикальной со стороны примыкания для межсекционной стяжки необходимо досверлить насквозь отверстия диаметром 5 мм и зенковать их для винта с потайной головкой.


1. На стенках вертикальных **12**, **13** в соответствии со схемой:

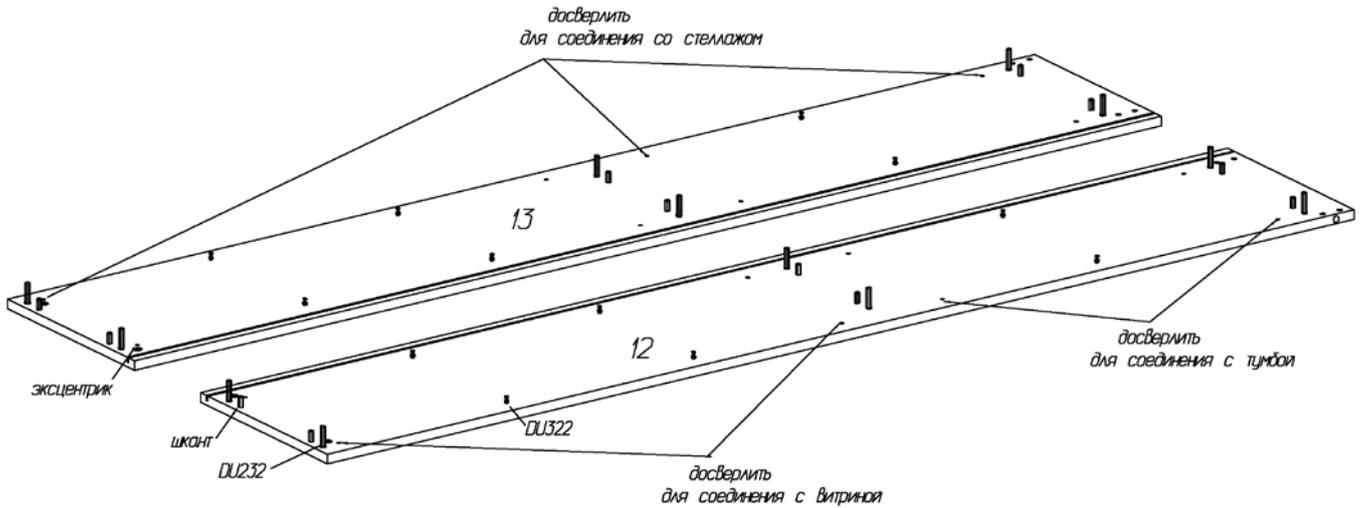

- в отверстия диаметром 8 мм вставить шканты, в соседние отверстия диаметром 5 мм ввернуть дюбели DU 232 (длинные);
- в остальные отверстия диаметром 5 мм ввернуть дюбели DU 322 (короткие).

2. На стенках горизонтальных **3**, **4**, **33** в отверстия диаметром 15 мм установить эксцентрики, таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону кромки.

3.

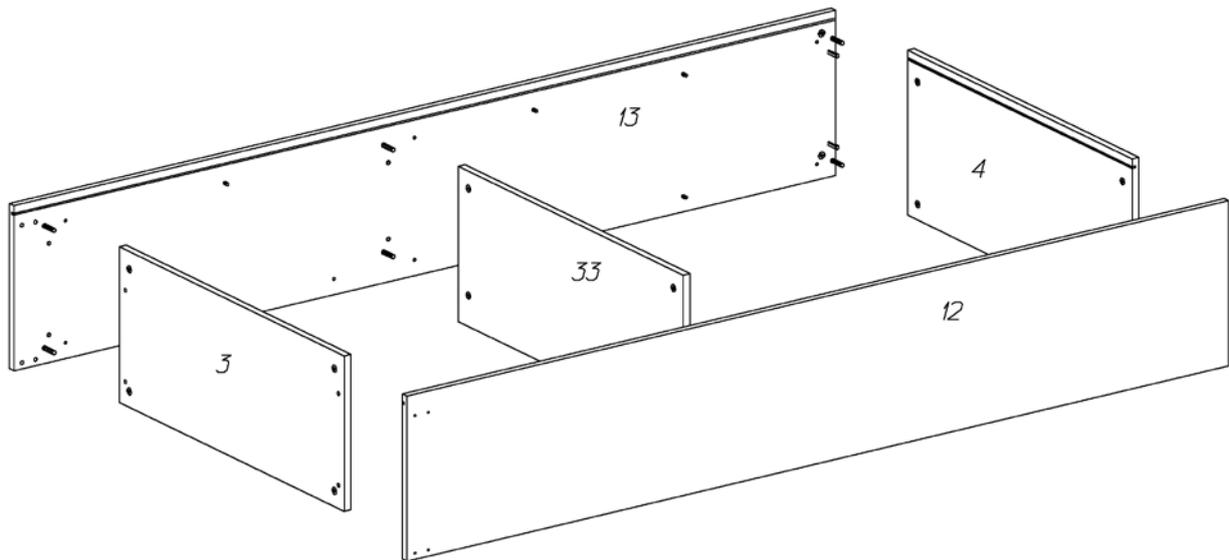

Детали устанавливаются лицевыми кромками вниз:


Между стенками вертикальными **12** и **13** установить стенки горизонтальные **3**, **4**, **33** так, чтобы дюбели стяжек и шканты вошли в соответствующие им отверстия.

Затянуть


эксцентрики, повернув их на 180 градусов.

Собранный корпус проверить на прямоугольность, сравнивая диагонали (их длины должны быть равны). Прямоугольное положение корпуса зафиксировать с помощью мебельных уголков с шурупами. Задние стенки закрепить:


- к нижнему щиту **3** шурупами 3x20мм;
- в месте стыка на стенке горизонтальной **33** скрепками с шурупами 3x20мм

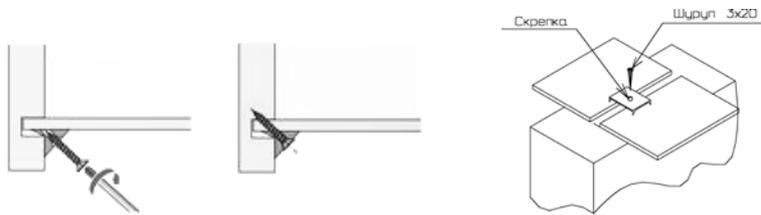

4. Перевернуть корпус на заднюю стенку. Конфирматами 7x50 закрепить цокольную планку 7.

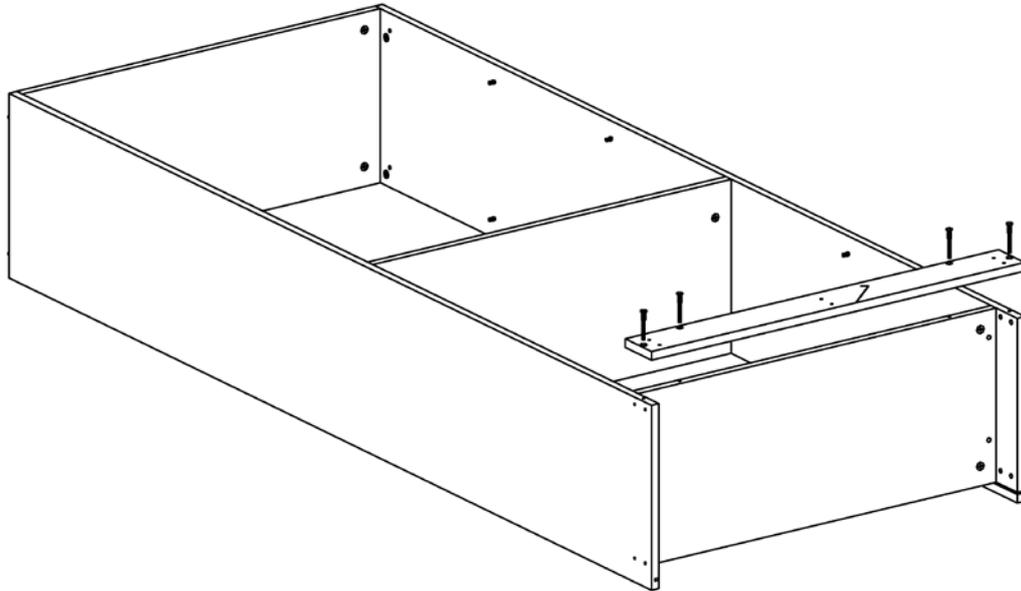


5. Саморезами 4,2x25 с прессшайбой закрепить комплект цоколей, приобретенный для Вашей композиции.

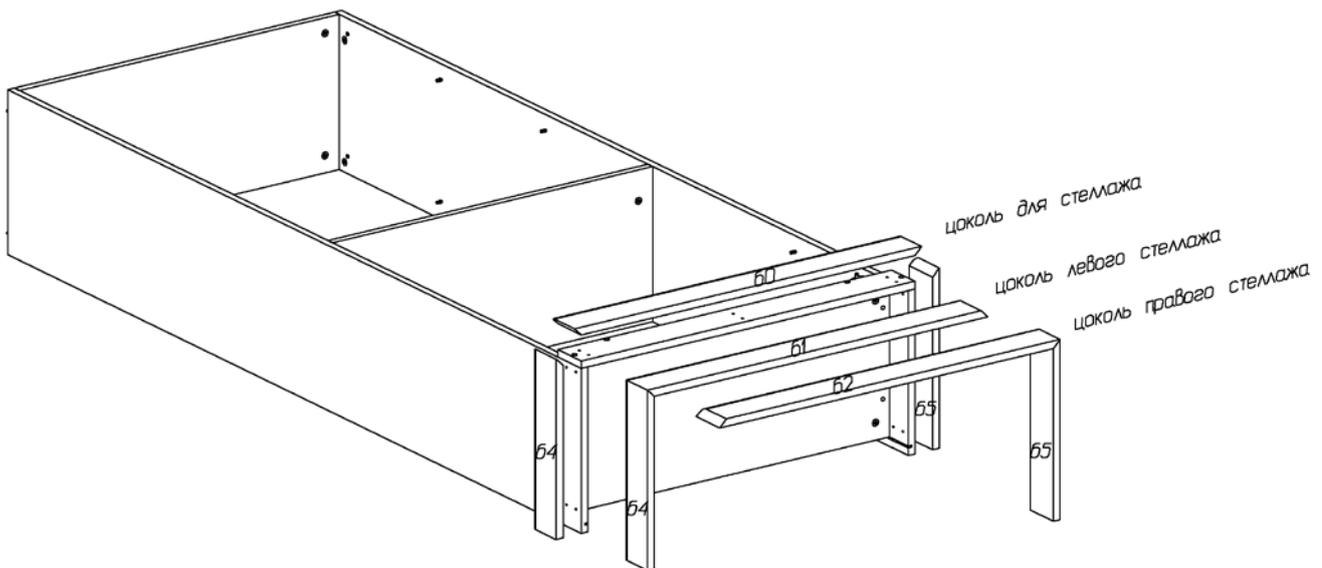


Для двух стеллажей сначала необходимо стянуть их между собой:

- в цилиндр с внутренней резьбой М4мм L 25мм с одной стороны вернуть на несколько витков винт 4x12, вставить цилиндр с винтом в отверстие, с другой стороны ввернуть второй винт 4x12;
- заворачивая винты стянуть детали, закрыть головки винтов заглушками, а затем крепить комплект цоколей

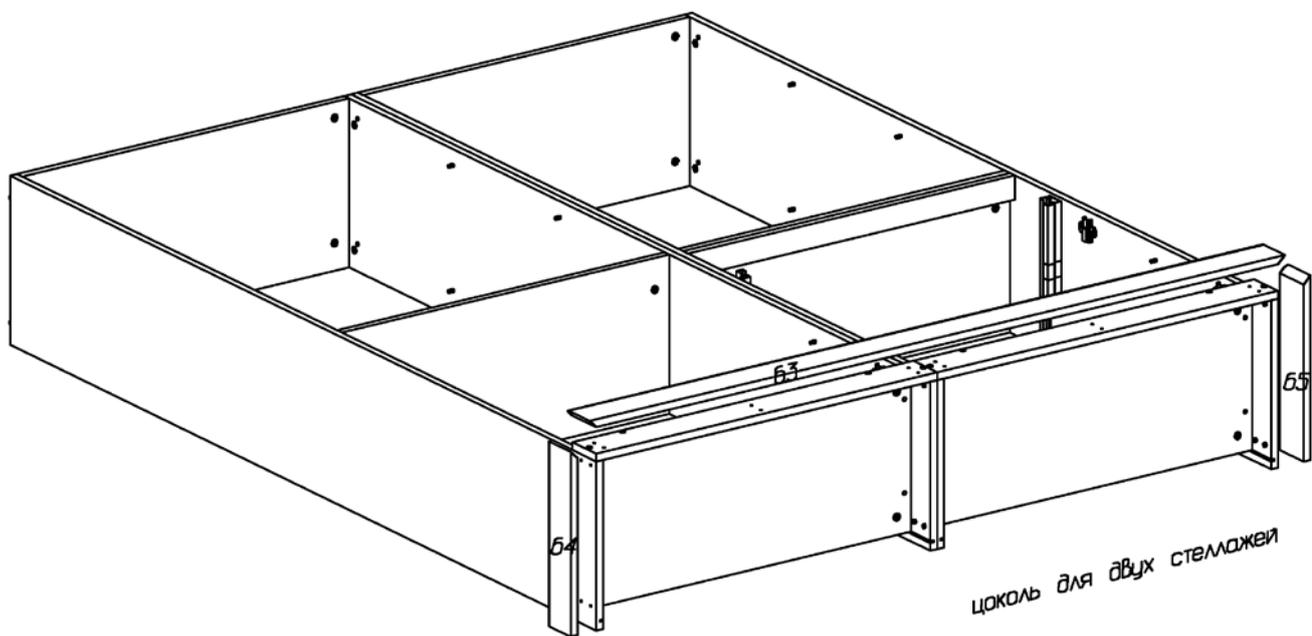


6. Установить ножки, закрепить их шурупами 3,5x13

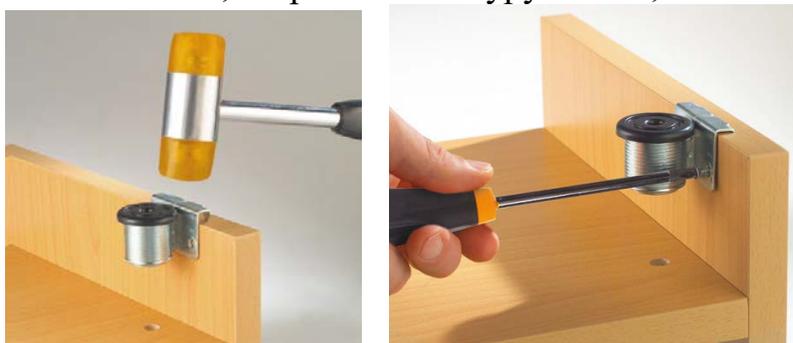


7. Поставить изделие на ножки.

Регулировка высоты опор осуществляется через отверстия в нижнем щите любым из инструментов: отвертка шлиц/крест или шестигранный ключ 6мм.

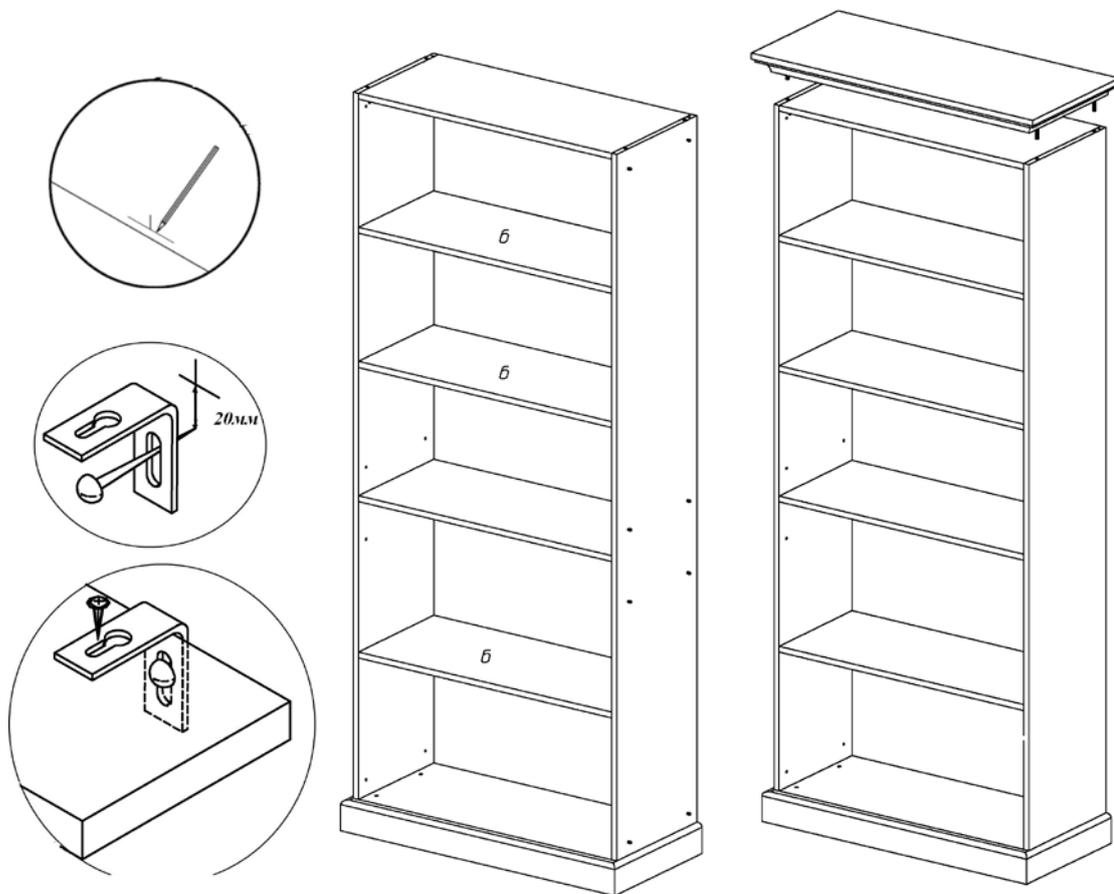

ВАЖНО. Шкаф необходимо фиксировать против опрокидывания с помощью двух подвесок и саморезов 4,2x13 с пресс-шайбой.

В отверстия на полках **б** вставить врезные полкодержатели VB 135. Установить полки, надев их сверху до упора на дюбели, ввернутые в боковые стенки.

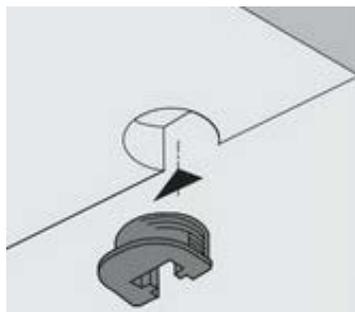

На стенках вертикальных **12, 13** в отверстия диаметром 15 мм вставить эксцентрики. На карнизе, выбранном для вашей композиции, в отверстия диаметром 5мм на профилях ввернуть дюбели DU 232. Установить карниз на стеллаж так, чтобы дюбели стяжек вошли в соответствующие им отверстия. Затянуть эксцентрики, повернув их на 180 градусов.

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

Максимальная допустимая нагрузка
на полку – 9 кг

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью воздуха 50-80%
2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам или источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвëртывать гайки, винты, шурупы.
4. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружy, так и внутри, во избежание появления белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образования конденсата.
5. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
6. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
7. Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.
8. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
9. Не применяйте для чистки фурнитуры чистящие средства, а только протирайте ее мягкой тканью.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. Изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока-24 месяца со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Наш адрес: 156008, г. Кострома, ул. Поселковая, д.33, лит.А1, пом.1