

Мебельный комбинат “Ярцево”


~Уюта вашему дому~
Тел: +7 (800) 775-71-06

E-mail: mebelgold@mebelgold.ru
www.mebelgold.ru

Россия, Москва, м. Марьяна Роца,
ул. Суцевский Вал, д. 46, Универмаг
"Марьинский"; 3-й этаж

Спальный гарнитур
“RIMINI SOLO”

Шкаф 3-х дверный.

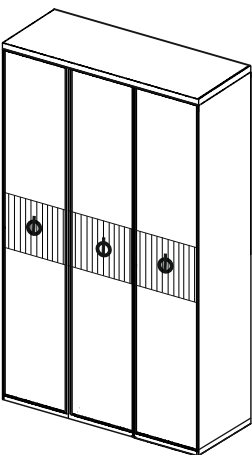

Порядок сборки

Перед началом сборки необходимо расстелить изделие, вырезать все этикетки с упаковки и сохранить. Убедитесь, что габариты комбината (особенно высота-должна быть не менее 2400 см- при горизонтальной сборке не менее 2300 см) соответствуют размерам помещения изделия. Косметическую и базовую сборку изделия можно произвести не менее двух человек.

Сборка

1. В дно шкафа вкрутите шпатель и вставьте шпатель, 6 металлических шурупов вкрутите ножки.
2. Расположите боковины на полу. В отверстия 8 мм аккуратно вбейте шпатель, в фторопластовые вкрутите шпатель, в отверстия 5 мм в левой боковине и в центральной слева вкрутите подкрепитель.
3. Прикрутите ответные планки петель на боковине.
3. Собираете каркас согласно схеме, затягивая эксцентровое соединение шестигранным ключом или крестообразной отверткой.
- Установите крайнюю боковину на дно шкафа, затяните эксцентры. Боковины между собой соединяются при помощи раскрывных планок. Соедините крайнюю боковину с центральной с помощью раскрывной планки, затяните эксцентровую стяжку.
- Для базовой сборки установите горизонтальные шпатель. Закрепите крышку. Боковины устанавливаются начиная с крайней (с любой стороны).
4. Вставьте заднюю стенку в пазы на боковинах и дно.
- Перед фиксацией ДВП просверлите диагональ корпуса шкафа. Зафиксируйте ДВП саморезами к поперечной планке.
- Прикрутите уголки крепления ДВП. Вставьте заднюю стенку в пазы на боковинах и в крышке. Прикрутите уголки крепления ДВП.
5. Расположите двери шкафа на горизонтальной плоскости.
- Соедините двери согласно схеме при помощи эксцентрового соединения. Ручки на дверях должны быть ниже середины. К крайним дверям прикрутите накладные петли (они не имеют задних на плече петли), а к центральной (с зеркальной-поверхности) петли.
6. Установите и отрегулируйте двери согласно схеме. Прикрутите ручки, установите ножки, в правой секции прикрутите шпатель-подкрепитель и установите шпатель.
7. Согласно схеме установите карниз.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, связанные с конструкцией мебели и комплектацией фурнитуры, для улучшения свойств производимой продукции.

Уход за мебелью

При длительном хранении мебели в упаковке, следует защищать ее от воздействия влаги, низких температур, а также резких температурных колебаний.

Ограничить штабелирование пакетов, во избежание появления механических повреждений изделия.

В холодный период времени, перед сборкой, необходимо выдерживать детали при комнатной температуре не менее 2 часов.

Периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения, а также эксцентровые стяжки.



В случае необходимости перемещения изделия по квартире, перед его перестановкой необходимо полностью освободить его от загрузки. Передвижение производить приподняв изделие над уровнем пола, во избежание поломки имеющихся опор.

Удаление пыли с поверхности производить сухой мягкой тканью. Для поддержания качественного внешнего вида изделия, рекомендуем освещать поверхность специальными составами для ухода за мебелью. Запрещается применять соду, порошки, пасты и производить влажную уборку. Инструкцию хранить на протяжении срока эксплуатации мебели.

Фурнитура

Условное обозначение	Вид	Кол-во (шт)	Наименование
①		20 шт.	Шток эксцентрика (резьба М-6).
②		20 шт.	Шкант.
③		16 шт.	Шток эксцентрика усиленный.
④		8 шт.	Полкодержатель под винт.
⑤		2 шт.	Штангодержатель.
⑥		8 шт.	Петля накладная с доводчиком.
⑦		4 шт.	Петля полунакладная с доводчиком.
⑧		3 шт.	Ручка.
⑨		30 шт.	ДВП держатель (уголок пластик.).
⑩		8 шт.	Скоба держатель ДВП.
⑪		6 шт.	Ножка мебельная М6х20.
⑫		18 шт.	Дюбель шарнирный.


Вид	Кол-во (шт)	Наименование
	6 шт.	Винт к ручке.
	74 шт.	Шуруп 4*16.
	6 шт.	Демфер силиконовый самоклеющийся.
	12 шт.	Планка к петле.
	8 шт.	Евровинт 6,3*13.
	20 шт.	Заглушка эксцентрика.
	1 шт.	Штанга (874).
	30 шт.	Гвозди.
	1 шт.	Ключик шестигранный.

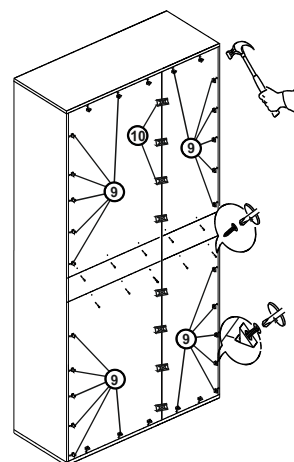


Эксцентриковое соединение

Схема сборки.

Спальня "RIMINI SOLO" Шкаф 3-х дверный.

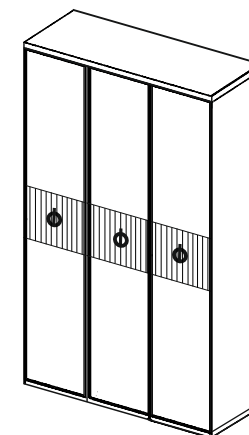

Сборка дверей.

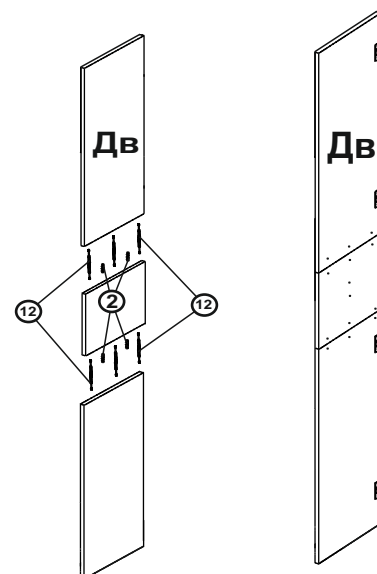

№ упаковки	Кол-во упаковок	Условное обозначение	Размер детали	Кол-во
1.1.1	1	Бс - Боковая стенка	2282 x 580 x 16	2
		Сбс - Средняя боковая стенка	2282 x 563 x 16	1
1.4.4	1	Дв - Двери низ + ВСТАВКА ДВЕРИ (правая+ левая)	1120 x 450 x 18	3
		Дверь верх (лев+прав)	1155 x 450 x 18	3
1.4.3*	1*	Двз - Двери низ (с зеркалом)+ ВСТАВКА ДВЕРИ (левая)	1120 x 450 x 18	1
		Дверь верх (с зеркалом) (лев)	1155 x 450 x 18	1
		Дв - Двери низ + ВСТАВКА ДВЕРИ (правая+ левая)	1120 x 450 x 18	2
		Дверь верх (лев+прав)	1155 x 450 x 18	2
1.2.2	1	Вс - Верхняя стенка	1358 x 599 x 16	1
		Гсн - Горизонтальная стенка нижняя	1358 x 599 x 16	1
1.5.2	1	Рм - Распорка малая	428 x 200 x 16	1
		Гсм - Горизонтальная стенка малая	428 x 563 x 16	2
		Пм - Полка малая	428 x 530 x 16	2
1.5.3	1	Р - Распорка	882 x 200 x 16	1
		Гс - Горизонтальная стенка	882 x 563 x 16	2
		Штанга	874	1
1.8.1	1	ДВП - ДВП задняя стенка	1100 x 440	2
		ДВП - ДВП задняя стенка	1100 x 894	2
1.9.1	1	фурнитура		1 к-т.
упаковок всего		7		
*- для комплекта с зеркалами				

