



Обстановочка!


WWW.OGOGO.RU



ООО «Интера»

Инструкция
по сборке и эксплуатации изделий мебели

Антресоль Modus

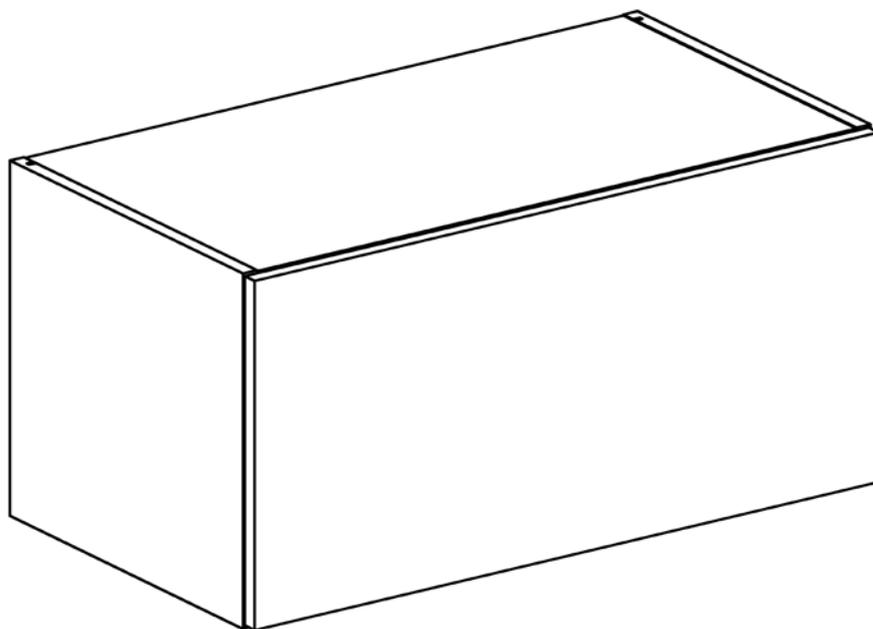

К сведению покупателя

Сборку и установку изделия рекомендуется доверить специалистам, обладающим достаточными знаниями и навыками.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляют в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам в комплектовочной ведомости и на схемах сборки. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и накладки.

Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности, в сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее 2-х человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Для сборки потребуется рулетка длиной 3 метра, молоток и отвертки.

Подготовка к сборке

Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке.

Проверить наличие фурнитуры и метизов, при необходимости протереть их.

ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки необходимо **внимательно изучить инструкцию** и определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки.


Антресоль Modus
Комплектовочная ведомость фурнитуры

№	Номенклатура	Количество	Ед.изм.
1	Гвозди 1,2*16 строит	1	шт.
2	Дюбель DU 232 ввинчиваемый ф5	8	шт.
3	Дюбель для крючка 8x40	6	шт.
4	Заглушка SAN130 белая левая	1	шт.
5	Заглушка SAN130 белая правая	1	шт.
6	Заглушка -самоклейка d-20	8	шт.
7	Защелка пружинная MINI-LATCH	1	шт.
8	Кронштейн газ.80N, 100N	2	шт.
9	Навес для шкафа SAN 130 белый левый	1	шт.
10	Навес для шкафа SAN 130 белый правый	1	шт.
11	Петля Indaux с обрат. пружиной арт.060.070.150	2	шт.
12	Планка монтажная Indaux H=2 арт 083.643.125	2	шт.
13	Уголок мебельный с шурупом	8	шт.
14	Шкант мебельный 8x30	8	шт.
15	Шуруп - навес 5,5x50мм	6	шт.
16	Шурупы 3,0x13 кг (круг, шляпка)	1	шт.
17	Шурупы 3,0x20 кругл гол. оц	2	шт.
18	Шурупы 3,5x13 впотай	14	шт.
19	Эксцентрик Rastex 15/16	8	шт.

Антресоль Modus
Комплектовочная ведомость деталей


№	Наименование	Кол.	Размеры		
			А	В	Т
20	Стенка вертикальная	1	356	380	16
21	Стенка вертикальная	1	356	380	16
22	Стенка горизонтальная	1	684	380	16
23	Стенка горизонтальная	1	684	380	16
24	Дверь	1	712	350	16
	Задняя стенка	1	699	337	3,2
	Шина для навесов	2	150		

Сборка изделия

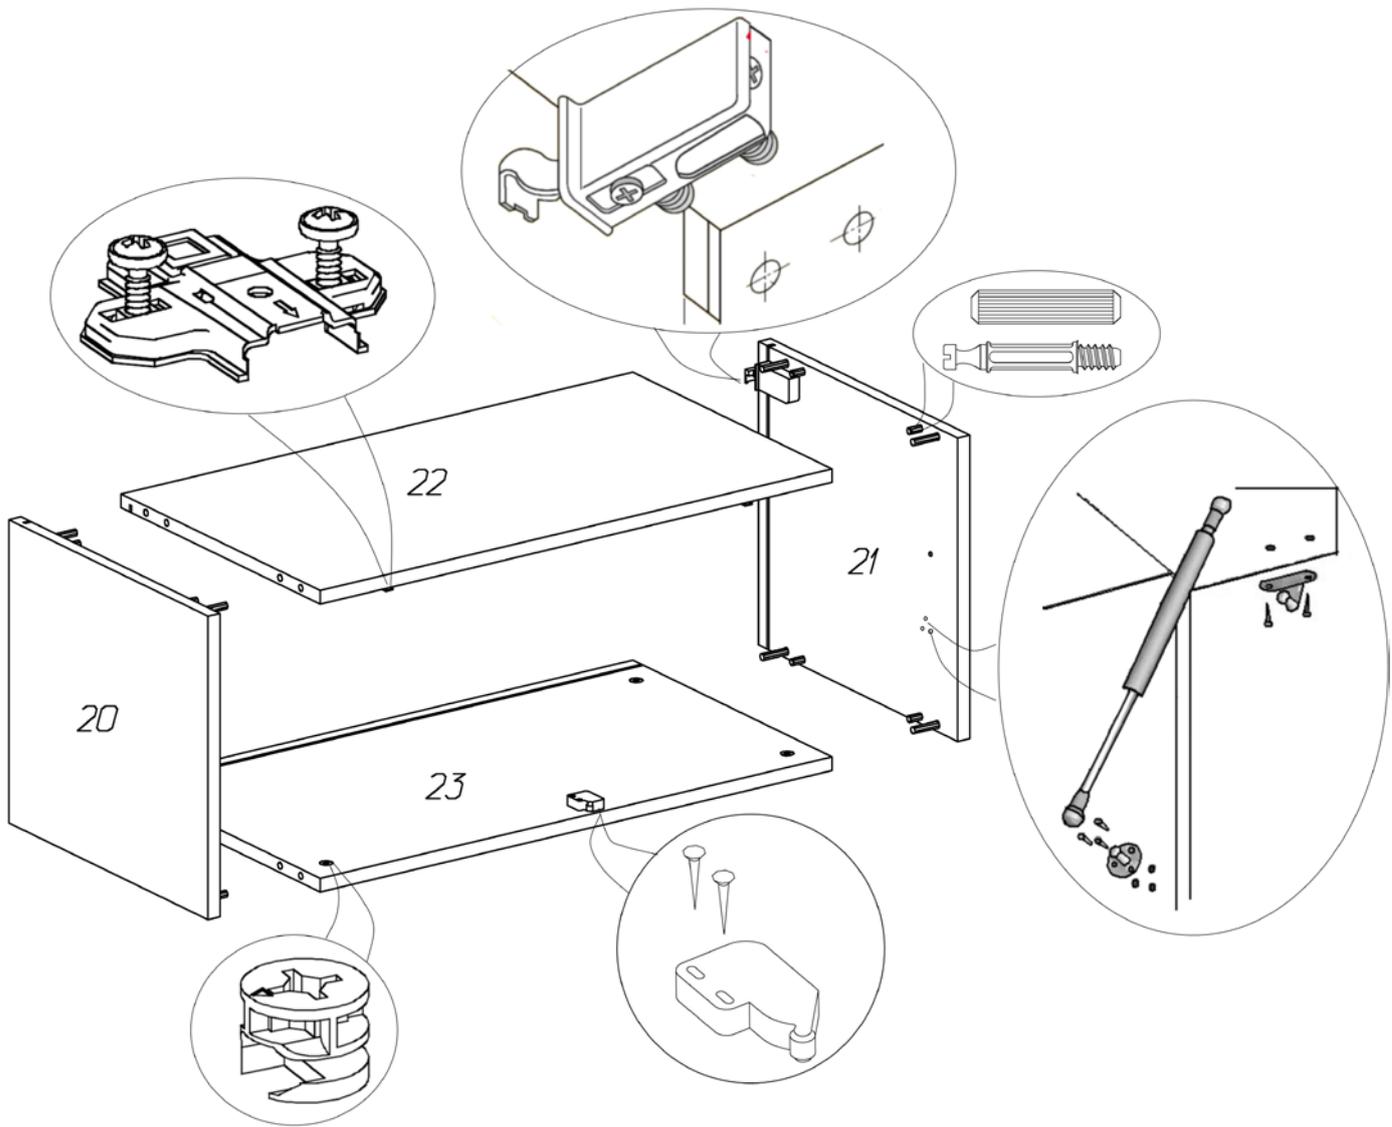

1. На боковых стенках **20**, **21** установить фурнитуру:
 - в отверстия диаметром 8мм вставить шканты, в соседние отверстия ввернуть дюбели DU 232;
 - в отверстия Ø 10 мм установить подвески SAN 130 – на стенку **20** левую, на стенку **21** правую;
 - шурупами 3,5x13 закрепить крепление кронштейна газового.
2. На стенке горизонтальной **22** установить фурнитуру:
 - в отверстия Ø 15 мм установить эксцентрики, таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону кромки;
 - установить монтажные планки петель с помощью комплектных винтов;
3. На стенке горизонтальной **23** установить фурнитуру:
 - в отверстия Ø 15 мм установить эксцентрики, таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону кромки;
 - по имеющимся наклкам шурупами 3x20 с полукр.гол. закрепить защелку пружинную MINI-LATCH.
4. На двери установить фурнитуру:


- в отверстия вставить чашки петель и закрепить их шурупами 3,5x13;
 - установить крепления для кронштейнов газовых, закрепив их шурупами 3,5x13мм;
 - планка пружинной защелки MINI-LATCH на дверь крепится шурупом 3,0x13 через овальное отверстие; после регулировки положения фасада, планка фиксируется гвоздем 1,2x16 через круглое отверстие.
5. Стенки горизонтальные **22, 23** соединить со стенкой вертикальной **20** так, чтобы дюбели стяжек и шканты вошли в соответствующие им отверстия. Затянуть эксцентрики, повернув их на 180 градусов.
 6. Вставить заднюю стенку в пазы. Вырезы на задней стенке располагаются вверху. Крючки подвесок должны выступать за заднюю стенку.
 7. Стенки горизонтальные **22, 23** соединить со стенкой вертикальной **21** так, чтобы дюбели стяжек и шканты вошли в соответствующие им отверстия, а задняя стенка вошла в паз. Затянуть эксцентрики, повернув их на 180 градусов.
 8. Собранный корпус проверить на прямоугольность, сравнивая диагонали (их длины должны быть равны). Прямоугольное положение корпуса зафиксировать с помощью мебельных уголков с шурупами.

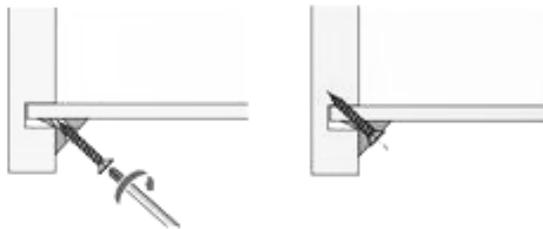


Рекомендации по навеске антресоли

Антресоль рекомендуется навешивать в последнюю очередь, после сборки и установки других изделий прихожей MODUS.


9. Закрепить на стене шины для навески шкафа:
 - отметить на стене горизонтальной линией верхний край изделия;
 - отметить на стене вертикальными линиями левый и правый край изделия;
 - отступив вниз 55 мм от метки верхнего края, отметить горизонтальную ось крепления шин;
 - совместить отверстия на шине с горизонтальной линией на стене, кромка шины отступает на 18-20 мм от левой вертикальной линии, отметить три точки крепления;
 - аналогично разметить крепление шины с правой стороны;
 - в полнотелом материале стены следует просверлить отверстие диаметром 8 мм, в которое заподлицо забивается пластмассовый дюбель. Глубина сверления не менее 50 мм. Предлагаемые дюбели предназначены для использования с полнотелыми кирпичами, силикатными полнотелыми кирпичами, бетоном или клинкерными кирпичами. Для крепления на стенках из другого материала следует использовать имеющиеся в продаже специальные крепежные элементы.
 - закрепить шины на стене при помощи шурупов 5,5x50 мм с плоскоконической головкой, вворачивая их в дюбели.
10. Навесить шкаф на шины. Отрегулировать его положение по высоте (± 7 мм) и глубине (15 мм). Надеть на навесы заглушки.

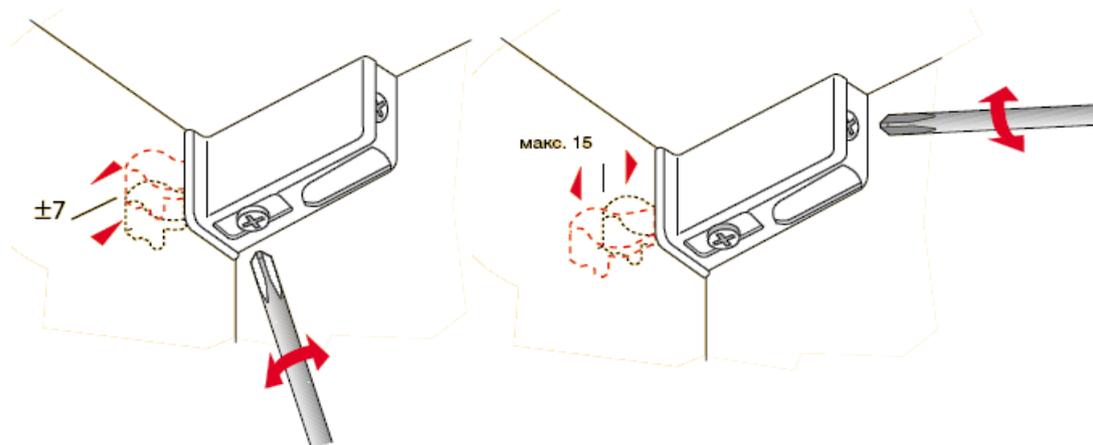


11. При использовании в композиции с другими изделиями, рекомендуется стянуть их между собой межсекционными стяжками. Для этого необходимо на стенке вертикальной досверлить отверстия диаметром 5мм насквозь.

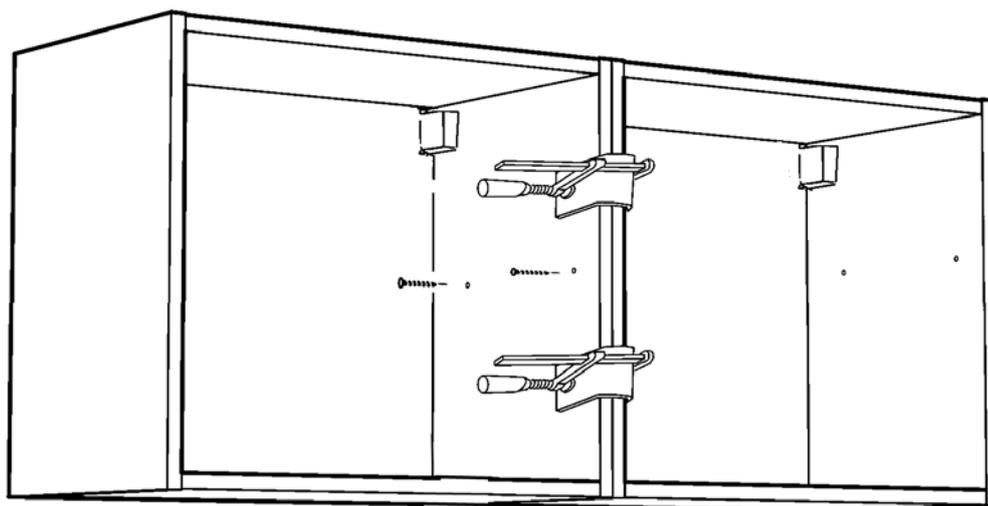

12. Навесить двери. Для этого петля спереди вводится в ответную планку, затем консоль петли слышимо защелкивается на ответной планке легким нажатием пальца. После этого необходимо отрегулировать положение двери. Для корректной работы системы PUSH необходимо создать зазор между дверью и корпусом не менее 3мм.

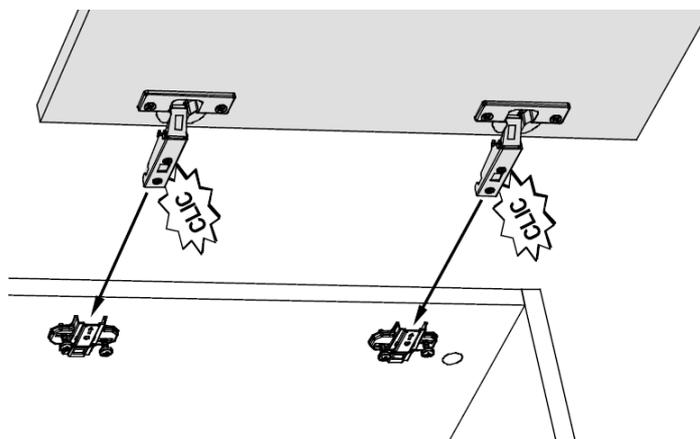

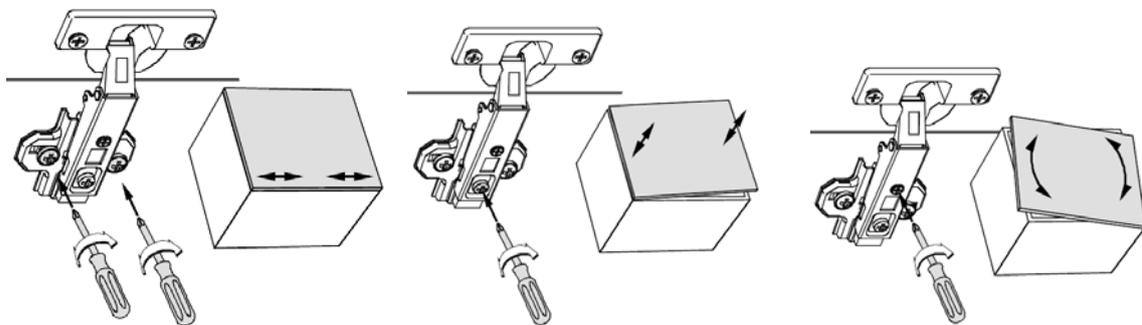

13. Закрывать видимые крепления заглушками-самоклейками.

14. Закрепить кронштейны газовые в креплениях на двери и боковых стенках

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

Максимальный вес предметов, устанавливаемых в антресоли – 9 кг

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже $+10^{\circ}\text{C}$ и относительной влажностью воздуха 50-80%
2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам или источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвëртывать гайки, винты, шурупы.
4. Для предотвращения покоробленности двери следует держать закрытыми.
5. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи. Так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образование конденсата.
6. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
7. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
8. Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.
9. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
10. Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этой цели жидкости.
11. Не применяйте для чистки фурнитуры чистящие средства, а только протирайте ее мягкой тканью.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. Изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока-24 месяца со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Наш адрес: 156008, г. Кострома, ул. Поселковая, д.33, лит.А1, пом.1

